


リヤビューカメラ／ビデオ映像の画質調整をする

リヤビューカメラやビデオ映像を表示中に、画質の調整をすることができます。

- 1 リヤビューカメラまたはビデオ映像を表示し、画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

☞ 「映像入力設定と表示について」 M-10

：画質調整画面が表示されます。

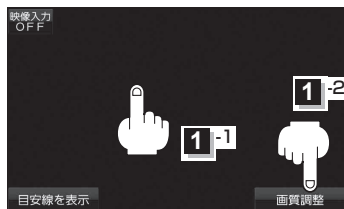

システム設定

- 2 調整したい項目をタッチし、**-** / **+** をタッチして値を調整する。

※ **初期値** をタッチすると画質がお買い上げ時の設定 (明るさ：31 / コントラスト：16 / 色の濃さ：16 / 色合い：16) に戻ります。

(例) 画質調整画面





リヤビューカメラ映像の目安線を表示する

- 1 リヤビューカメラ映像を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** をタッチする。

☞ 「映像入力設定と表示について」 M-10

：目安線が表示されます。

※再度 **目安線を表示** をタッチすると、目安線が消えます。

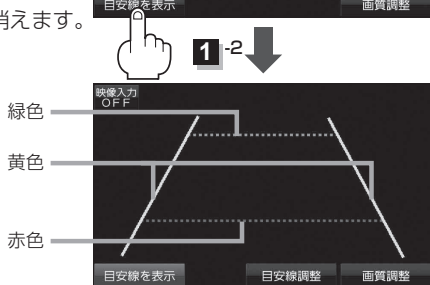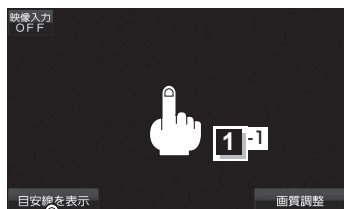

お願い リヤビューカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。