

レベル3(地図)表示

(例1)



① 渋滞情報

赤色：渋滞 橙色：混雑
 緑色：渋滞なし 黄色：規制
 ※渋滞の方向を矢印で表示します。

② VICS 情報マーク

③ VICS タイムスタンプ

VICS 情報の情報提供時刻を表示します。
 ※表示可能なレベル3情報がないときは
 情報提供時刻を表示しません。

④ 地図をスクロールさせてVICS 情報マークに
 カーソル(-|-)をあわせると、マーク詳細情報
 が表示されます。

(例2)



お知らせ

下記の場合、本機で受信したVICS 情報が消去されます。
 ・本機の電源を切ったり、車動作時に車のキースイッチをOFFにしたとき
 ・VICS 情報保存時間を経過したとき

VICS 情報(FM多重)の文字情報を見る

CN-GP745VDのみ

1 **メニュー** → **情報** → **FM多重** をタッチする。

：FM多重画面が表示されます。

2 **文字情報** をタッチする。


：文字情報の目次画面が表示されます。



3 見たい情報の番号をタッチする。

※選択画面が続く場合は、見たい情報の番号を表示して
 タッチしてください。

(例)文字情報の目次画面

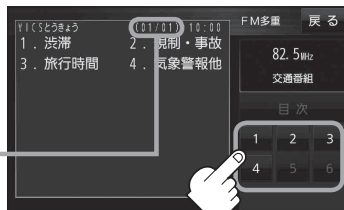

2ページ以上ある場合は、画面を送って、
 見たい情報のある画面を表示してください。