


1 本機の主電源スイッチが「切」になっていることを確認し、フロントパネルを本体から外す。


※ナビゲーション本体のイラストは、CN-GP740Dを使用して説明しております。

① 本機裏面のねじ(4カ所)と本機底面のねじ(2カ所)をドライバー⊕で外す。

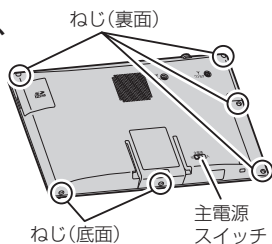

② ドライバー⊖などの工具で、ツメを外しながら、フロントパネルを外す。

：フロントパネルが本体から外れます。

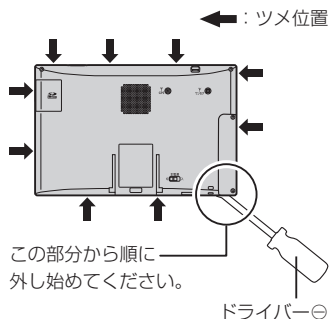


お願い

- 本体とフロントパネルは非常に固くかみ合っていますので、外すときは十分に注意しながら作業を行ってください。
- ドライバーなどの工具類を使用される場合は、誤ってけがをしないよう十分にご注意ください。

2 テープをはがし、FPCケーブル用コネクターのロック部を図の矢印の方向へ上げて解除し、FPCケーブルを外す。


：本体とフロントパネルが分離します。

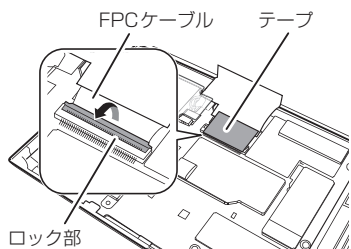

3 テープをはがし、内蔵電池のコネクタを図の矢印方向へ外す。

お願い

- コネクタの取り外しに金属製のピンセットを使用しないでください。
- 配線は切らずにコネクタから外してください。
- 配線をショートさせないようにしてください。

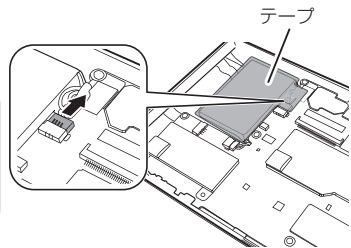

4 内蔵電池横のすき間からドライバー⊖などの工具を差し込み、内蔵電池を本体から外す。

お願い

- 内蔵電池は、粘着テープで貼り付けられています。力をかけすぎて、急に外れないように注意してください。
- 取り出した内蔵電池はコネクタ部をテープなどで絶縁し、内蔵電池に固定してポリ袋などに入れてください。

