
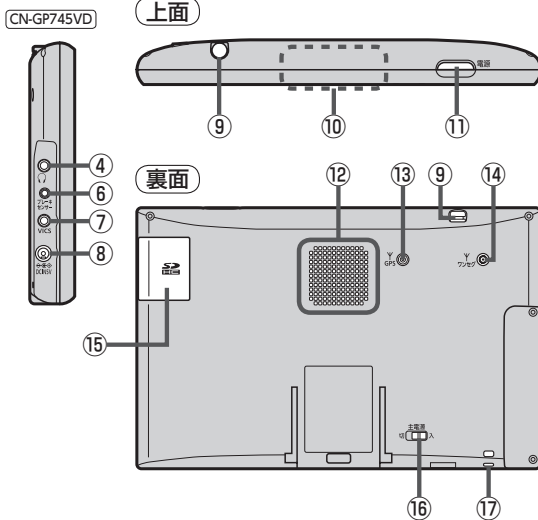


各部のなまえとはたらき

※ナビゲーション本体のイラストは、一部をのぞきCN-GP740Dを使用して説明しております。

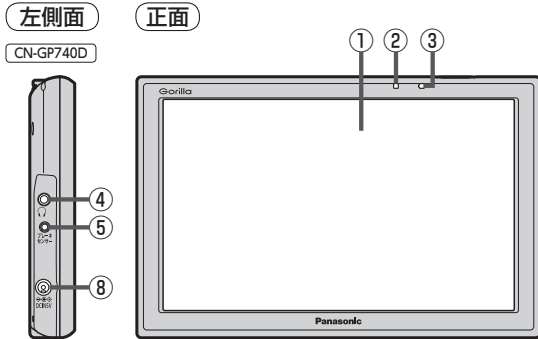

- ① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)
- ② 明るさセンサー受光部
- ③ 充電ランプ
充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。【書 A-19】
- ④ ヘッドホン端子
市販のヘッドホンを接続することができます。
- ⑤ ブレーキセンサー端子
別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。【書 M-8】

- ⑥ ブレーキセンサー端子 / カメラ・ビデオ映像入力端子【CN-GP745VDのみ】
別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブル/リヤビューカメラ接続ケーブル(別売)を接続します。【書 L-8、M-8】

- ⑦ VICS アンテナ端子【CN-GP745VDのみ】
付属のVICSアンテナを接続します。【書 A-12】

- ⑧ DC入力5 V端子
シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。【書 A-18】

- ⑨ ワンセグ用ロッドアンテナ
テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。【書 J-9】

- ⑩ GPS アンテナ(内蔵)
GPS衛星電波を受信します。

- ⑪ ボタン(電源)
 - 2秒以上押しすと本機の電源を入れる/切ることができます。【書 A-17】
 - 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)

- ⑫ スピーカー

- ⑬ GPS アンテナ端子
GPSアンテナ(別売)を接続します。【書 M-8】

- ⑭ ワンセグ用アンテナ端子
ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。【書 M-8】

- ⑮ SDメモリーカード挿入口
【書 A-22】

- ⑯ 主電源スイッチ
長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。【書 A-17】
※お買い上げ時は「切」になっています。

- ⑰ ストラップ取付穴
市販のストラップを取り付けることができます。