

FM多重放送局をプリセット呼び出すする

[CN-GP745VDのみ]

プリセット登録したFM多重放送局を呼び出すことができます。

1


メニュー → 情報 → FM多重 → 周波数設定 をタッチする。

: 周波数設定画面が表示されます。

2

呼び出す周波数(プリセット選局)を選択し、タッチする。

プリセット選局でタッチした周波数に変わります。

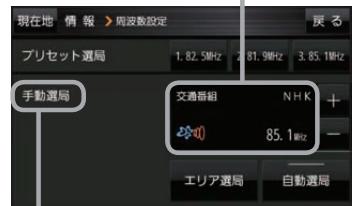

*プリセット呼び出ししたときは、手動選局表示になります。

VICS表示の設定をする

[CN-GP745VDのみ]

VICS情報(レベル3)で表示できる項目を設定することができます。[G-3]

1

メニュー → 情報 → FM多重 → VICS表示設定 をタッチする。

: VICS表示設定画面が表示されます。

* VICS受信中に地図画面の [] をタッチしてもVICS表示設定画面が表示されます。

2

設定したい項目をタッチする。

: 表示灯が点灯し、設定されます。

項目	ボタン	内容
【対象道路の選択】	一般道 ☆	一般道路のVICS情報を表示します。
	有料道 ☆	有料道路のVICS情報を表示します。
【表示内容】	駐車場 ☆	駐車場情報がある場合に表示します。
	規制 ☆	規制情報がある場合に表示します。
	渋滞無し	渋滞なし情報がある場合に表示します。
	渋滞混雑 ☆	渋滞や混雑情報がある場合に表示します。
	点滅 ☆	渋滞情報などの矢印を点滅表示します。 ※設定しない場合は、矢印を点灯表示します。



表示灯

*はお買い上げ時の設定です。
※設定しない場合は、もう一度タッチして表示灯を消灯させてください。