


## カメラユニットの取り外しかた


### 1 カメラユニットをナビゲーション本体から取り外す。

#### ① 付属のカメラユニット専用ケーブルを取り外す。

※カメラユニット側から先に取り外してください。

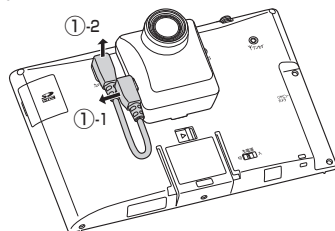

#### ② カメラユニットロックレバーを右側にスライドさせながらカメラユニットを上向きにスライドさせる。

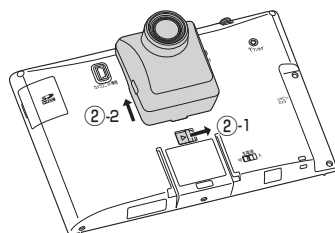

#### ③ カメラユニットをナビゲーション本体から取り外す。

## microSDHC メモリーカードをカメラユニットに挿入する／取り出す

※カメラユニットをナビゲーション本体に取り付けているときは、必ずナビゲーション本体の電源を切った状態で、microSDHCメモリーカードの抜き差しを行ってください。

### ■ 挿入する場合


#### ① カメラユニットのmicroSDHCメモリーカード挿入口カバーを開け、microSDHCメモリーカード挿入口にmicroSDHCメモリーカードを挿入する。

※矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

※ microSDHCメモリーカードを挿入した後は、microSDHCメモリーカード挿入口カバーをしっかりと閉めてください。

microSDHCメモリーカード挿入口カバー

microSDHCメモリーカード挿入口

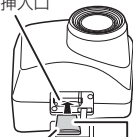

microSDHCメモリーカード

印字面

### ■ 取り出す場合

#### ① microSDHCメモリーカード挿入口カバーを開け、microSDHCメモリーカードを1回押してから取り出す。

※ microSDHCメモリーカードを取り出した後は、microSDHCメモリーカード挿入口カバーをしっかりと閉めてください。

