

手動撮影する

手動撮影ボタンをタッチして、残しておきたい風景などを動画や静止画で記録することができます。


カメラユニットを利用する

1 (動画) / (写真) をタッチする。

：撮影を行います。

※動画の場合、撮影中は定期的に確認音が鳴り、(停止) をタッチすると手動撮影を終了します。


※静止画の場合、【動画画質の設定】(P.84) で設定した画質(解像度)のJPEGで記録され、microSDHCメモリーカードの「DCIM」フォルダ内に保存されます。

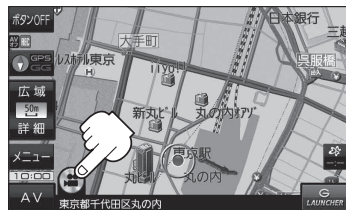

お知らせ 手動撮影(動画)について

手動撮影で動画を記録すると、自動撮影で記録している動画を手動撮影用の記録ファイルに置き換えて残しておきたいシーンを自動消去されないようにします。

手動撮影時は、(動画) / (停止) をタッチする約1分前後を含んだ記録ファイルで保存されます。

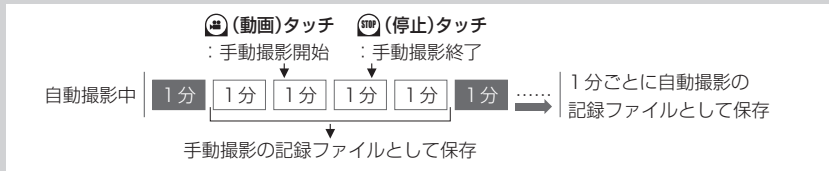

手動撮影の設定をする

1 AV → カメラ をタッチする。

2 手動撮影の設定(OFF / 動画 / 静止画) を選び、タッチする。

※お買い上げ時は **動画** に設定されています。

※ **OFF** に設定した場合は、地図画面に手動撮影ボタンを表示しません。