


カメラユニットの設置確認をする

本機を車に取り付けるときなどに、カメラユニットに映る映像を確認することができます。
※走行中は映像を表示できません。

1 AV → カメラ → 設置確認 をタッチする。

：カメラユニットの映像が表示されます。

※映像を止める場合は画面をタッチし、**戻る** をタッチしてください。

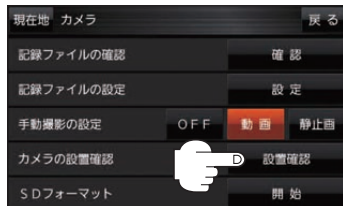

お知らせ **LAUNCHER** → **カメラモニター** をタッチしても、カメラユニットに映る映像を確認できません。ただし、操作を行う前にランチャーボタンに **カメラモニター** を設定しておく必要があります。[P.1-15]

カメラユニットの画質調整をする

カメラユニットの設置確認中に、画質の調整をすることができます。

1 カメラユニットの映像を表示し、画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。



2 調整したい項目をタッチし、**-** / **+** をタッチして値を調整する。

※ **初期値** をタッチすると画質がお買い上げ時の設定 (明るさ：2 / コントラスト：2) に戻ります。

(例) 画質調整画面

