

# リヤビューカメラ／ビデオ映像を表示する


別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続すると、別売のリヤビューカメラ(CY-RC90KD)や市販のビデオカメラなどの映像を表示することができます。【[P](#) N-8

※必ず停車した状態で接続や操作をしてください。

※リヤビューカメラ／ビデオ映像は、車動作時のみ表示することができます。【[P](#) A-18

## リヤビューカメラを接続する

※リヤビューカメラ(CY-RC90KD)以外は動作保証できません。

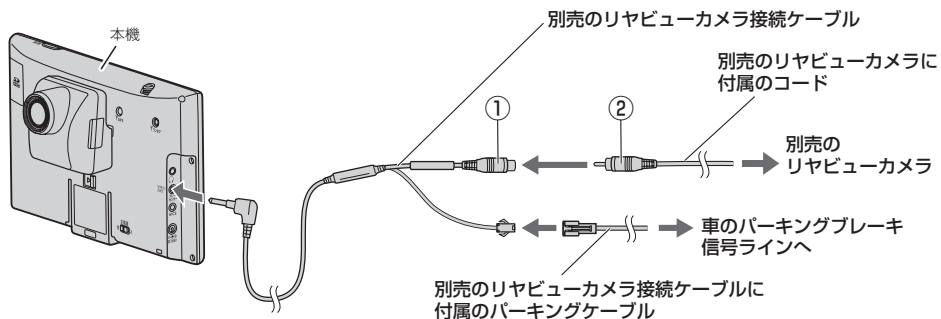


### お知らせ

リヤビューカメラ側の電源をリバース以外でとっているときに本機の映像入力切換(【[P](#) M-9)を**自動**に設定した場合は、リヤビューカメラ映像が本機に表示されたままとなり、映像を止めることができません。  
この場合、上記図①と②を外し、映像入力切換を**手動**に設定して、再度①と②を接続してください。

## ビデオカメラなどを接続する

※接続の前にビデオカメラなどの電源を切ってください。

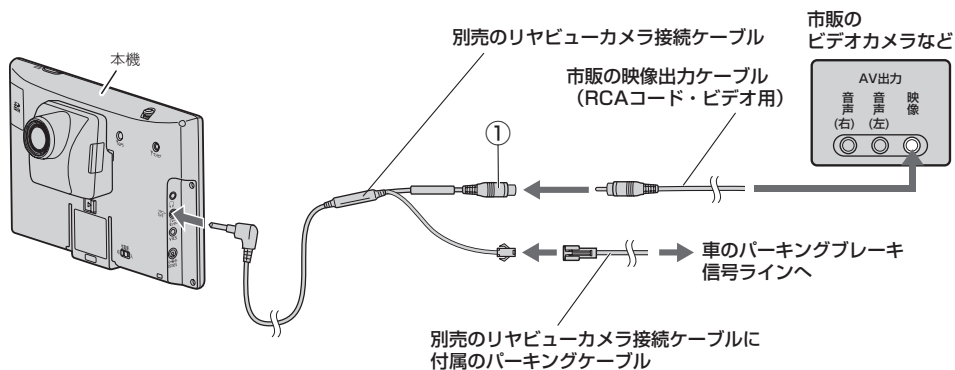

### お知らせ

- 音声は接続できません。音声を出力するには他の機器へ接続してください。
- 本機の映像入力切換(【[P](#) M-9)を**自動**に設定した場合は、ビデオ映像が本機に表示されたままとなり、映像を止めることができません。映像の止めかたについては、【[P](#) M-9をご覧ください。