

# 音楽／動画／画像について


SDメモリーカードまたはMyストックアーに保存されているファイルを本機で再生できます。

※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみ動画を見ることができます。  
(走行中は音声のみになります。)

※再生できるファイルについて詳しくは「**詳細操作編**」をご覧ください。

※SDメモリーカードに保存されているファイルを再生する場合は、操作を行う前にSDメモリーカードを差し込んでください。P.38

※AV選択画面で音楽モード／動画モード／画像モードにすると、各モードの一覧画面が表示されます。P.69

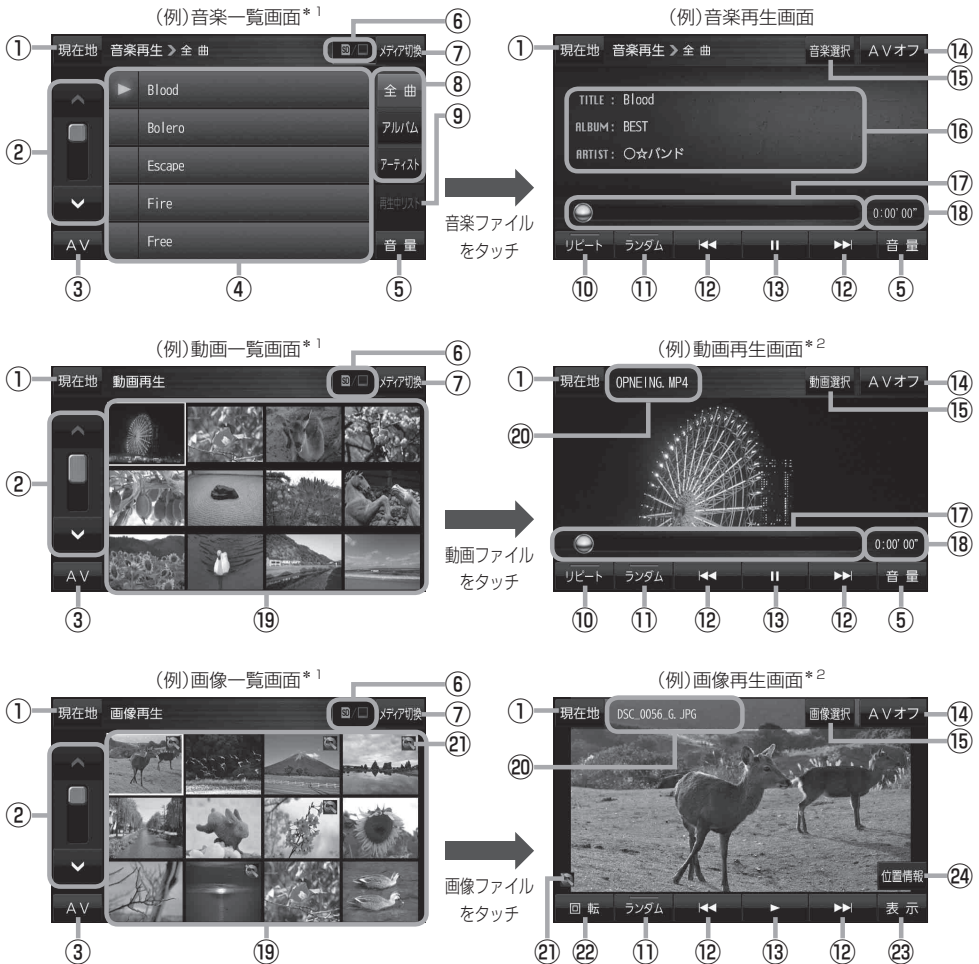

AV・テレビ・Gアプリを楽しむ

\* 1 印…各ファイルを表示するときに意図しない並べ替えが発生し、希望の順序にならない場合があります。

\* 2 印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。