

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機で設定した内容や登録した情報を初期化してお買い上げ時の状態に戻したり、自律航法学習結果のみを初期化することができます。

※ AV 同時動作中や GPS ログ記録中は、初期化の操作を行うことができません。

お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたは AC アダプターを外す、車動作時に車のキースイッチを OFF にするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

出荷状態に戻す / 自律航法学習結果の初期化について

1 システム設定画面で **初期化** をタッチする。

☞ P.80

：初期化画面が表示されます。


2 初期化する項目(**出荷状態に戻す** / **自律航法学習結果の初期化**) を選択し、タッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** → **はい** をタッチしてください。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチしてください。

☞ P.81

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、本機の主電源スイッチを切り、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

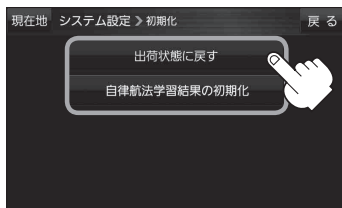

ボタン	内容
出荷状態に戻す	本機で設定した内容と下記の情報を初期化し、お買い上げ時の状態に戻します。 ・地図表示(方位)、スケール ・情報のメニュー画面の各設定 ・設定のメニュー画面の各設定 ・AVモードの各設定 ・システム設定画面の各設定 ・ここいこの設定 ・自律航法学習結果 ・目的地履歴 ・自宅/登録地点 ・登録ルート ・ecoドライブの評価履歴/ 評価の連続回数カウント ・GPSログの保存データ ・走行軌跡の保存データ ・My ストッカー内のファイル ・BLUETOOTHの機器登録情報
自律航法学習結果の初期化	自律航法学習結果のみを初期化します。 ※本機で設定した内容や登録した情報、My ストッカー内のファイルなどは初期化されません。