


# 1

本機の主電源スイッチが「切」になっていることを確認し、フロントパネルを本体から外す。

※ナビゲーション本体のイラストは、CN-GP750Dを使用して説明しております。

① 本機裏面のねじ(4カ所)と本機底面のねじ(1カ所)をドライバー⊕で外す。

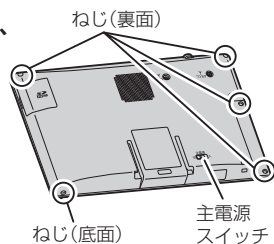


② ドライバー⊖などの工具で、ツメを外しながら、フロントパネルを外す。

：フロントパネルが本体から外れます。

### お願い


- 本体とフロントパネルは非常に固くかみ合っていますので、外すときは十分に注意しながら作業を行ってください。
- ドライバーなどの工具類を使用される場合は、誤ってけがをしないよう十分にご注意ください。

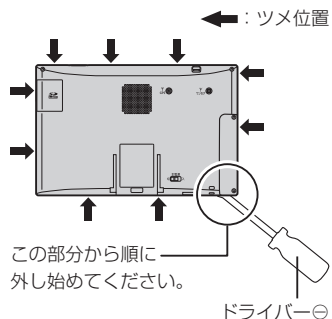

# 2

テープをはがし、FPCケーブル用コネクターのロック部を図の矢印の方向へ上げて解除し、FPCケーブルを外す。

：本体とフロントパネルが分離します。

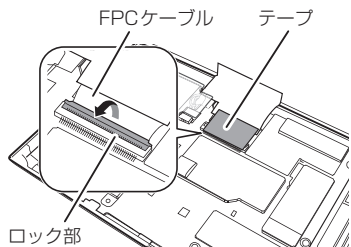


# 3

テープをはがし、内蔵電池のコネク터를図の矢印方向へ外す。

### お願い

- コネクターの取り外しに金属製のピンセットを使用しないでください。
- 配線は切らずにコネクタから外してください。
- 配線をショートさせないようにしてください。

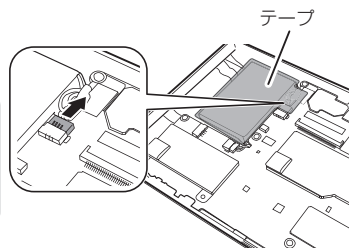

# 4

内蔵電池横のすき間からドライバー⊖などの工具を差し込み、内蔵電池を本体から外す。

### お願い

- 内蔵電池は、粘着テープで貼り付けられています。力をかけすぎて、急に外れないように注意してください。
- 取り出した内蔵電池はコネクタ部をテープなどで絶縁し、内蔵電池に固定してポリ袋などに入れてください。

