

Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

Myストッカーは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3／WMA)／動画ファイル(MP4)／画像ファイル(JPEG)／Gアプリを本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSDメモリーカードへコピーすることもできます。

※ GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。[P.38]

- 1 Myストッカーモードにし、
SDからコピー／**SDへコピー** をタッチする。

[P.69]


ボタン	内 容
SDからコピー	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
SDへコピー	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



- 2 ファイル形式(**音楽ファイル**／**画像ファイル**／**動画ファイル**／**Gアプリファイル**)をタッチする。

※手順 1 で **SDへコピー** を選択した場合、
Gアプリファイル を選択することができません。

(例)SDからコピーの場合

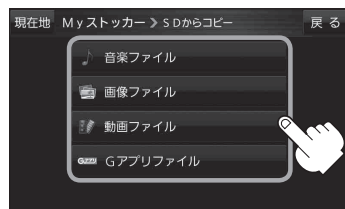

- 3 コピーしたいファイルをタッチし、
コピー をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** をタッチすると、
選択したファイルがコピーされます。
コピーが終了したら **OK** をタッチしてください。

※手順 2 で **Gアプリファイル** を選択した場合は、
サムネイル表示されますので、コピーしたい
Gアプリを選択し、**コピー** をタッチしてください。

※ **全コピー** をタッチすると全てのファイルがコピー
されます。

※印…音楽ファイルの場合、**全曲**／**アルバム**／**アーティスト** をタッチして、全曲／アルバムごと／
アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ **アルバム**／**アーティスト** 内のファイルを表示しているときに、**全コピー** をタッチすると、
アルバム／**アーティスト** 内のファイルのみを全てコピーします。

(例)音楽ファイルの場合



Myストッカーを使う