
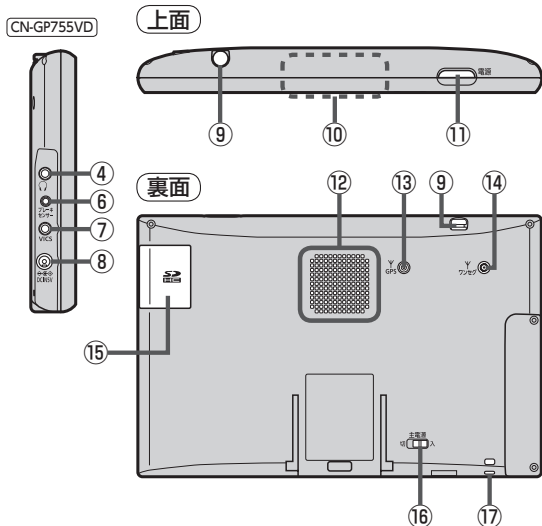


各部のなまえとはたらき

※ナビゲーション本体のイラストは、一部をのぞき CN-GP750D を使用して説明しております。

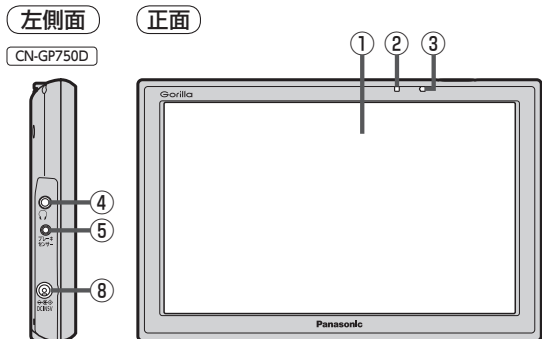

① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

② 明るさセンサー受光部

③ 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。【書 A-19】

④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

⑤ ブレーキセンサー端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。【書 M-8】

⑥ ブレーキセンサー端子／

カメラ・ビデオ映像入力端子【CN-GP755VDのみ】

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブル／リヤビューカメラ接続ケーブル(別売)を接続します。【書 L-8、M-8】

⑦ VICS アンテナ端子【CN-GP755VDのみ】

付属のVICSアンテナを接続します。【書 A-12】

⑧ DC入力5 V端子

シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。【書 A-18】

⑨ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。【書 J-9】

⑩ GPS アンテナ(内蔵)

GPS衛星電波を受信します。

⑪ ボタン(電源)

- 2秒以上押しすと本機の電源を入れる／切ることができます。【書 A-17】
- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)

⑫ スピーカー

⑬ GPS アンテナ端子

GPSアンテナ(別売)を接続します。【書 M-8】

⑭ ワンセグ用アンテナ端子

ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。【書 M-8】

⑮ SDメモリーカード挿入口

【書 A-22】

⑯ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。【書 A-17】
※お買い上げ時は「切」になっています。

⑰ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。