


地図の操作

地図を拡大／縮小する

1 **広域**／**詳細** をタッチして地図を拡大または縮小する。

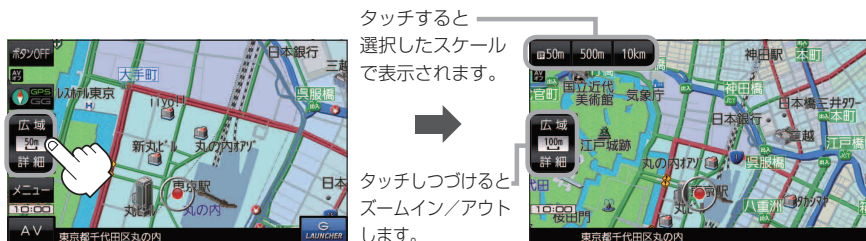

お知らせ

- 地図は、下記のスケールで表示されます。(詳5m～詳50mは市街地図が表示されます。)
詳5m／詳12m／詳25m／詳50m／50m／100m／200m／500m／1km／2.5km
／5km／10km／25km／100km／250km
- ※ お買い上げ時は50m(右画面地図は200m)で表示されます。
- 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
[B] M-2
- 3D地図で市街地図を表示した場合は、一部のビルなどを立体的に表示します。

地図表示(方位)を切り換える

1 **コンパスボタン**をタッチする。

※ タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。

※ コンパスマークのみ表示している場合は、タッチしても切り換えることができません。[B] B-4

※ お買い上げ時は進行方向を上(平面地図)で表示されます。

進行方向を上(平面地図)

進行方向を上に表示します。



3D地図

進行方向を上(3D)で表示します。



北方向を上(平面地図)

北方向を上に表示します。

