

# 目的地／自宅までのルートを探る

現在地から目的地／自宅までのルートを探るし、地図上に表示します。

## 目的地を探る


1 地図をスクロールし、カーソル(—|—)を目的地に合わせ、

 → **目的地にする** をタッチする。

：ルート探索完了後、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

※走行すると **案内スタート** をタッチしなくても自動的にルート案内を開始します。

最詳細地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

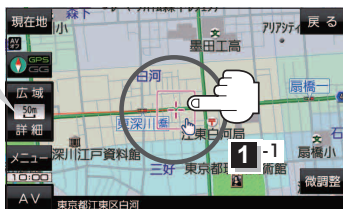

**お知らせ** 有料道路上に設定するかどうか確認メッセージがでたとき、有料道路上(高速道路、都市高速道路を含む)に設定する場合は **有料道路** を、一般道路上に設定する場合は **一般道路** をタッチしてください。

## 自宅を探る

1 **メニュー** → **自宅へ戻る** をタッチする。

：ルート探索完了後、**案内スタート** をタッチすると、ルート案内を開始します。

※走行すると **案内スタート** をタッチしなくても自動的にルート案内を開始します。

# 右画面に地図／情報を表示する

現在地表示時、画面右側に地図やルート情報などを表示することができます。

1 **メニュー** → **右画面** → 表示したい情報を選択し、タッチする。

ボタン	内容
<b>OFF</b>	右画面表示を解除します。
<b>ルート情報</b>	ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、所要時間、距離などを表示します。
<b>ecoドライブ</b>	ecoドライブ情報を表示します。[F-10]
<b>地図</b>	右画面にも地図を表示します。
<b>ハイウェイモード</b> *	ルート案内時に高速道路／有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。 ※ <b>ecoドライブ</b> または <b>地図</b> と組み合わせて選択することができます。



\*印…タッチするとボタンの表示灯が点灯します。**ルート情報** を選択している場合は選択できません。