

SDメモリーカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したルートを本機で探索することができます。[[B-17](#)] 下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。[[A-22](#), [J-5](#)]

1

メニュー → ルート → SDルート をタッチする。

: SDメモリーカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※ SDメモリーカード内に保存したルートが1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※ SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されます。


[**はい**] / [**いいえ**] を選択してください。

[**はい**] … SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。

メッセージを確認し、[OK] をタッチしてください。

[**いいえ**] … SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。

メッセージを確認し、[OK] をタッチしてください。

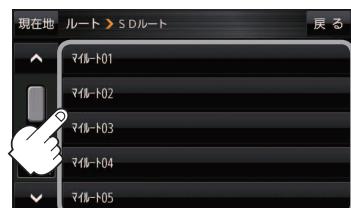

2

SDメモリーカード内のファイル→フォルダ→

リストから呼び出したいルートをタッチする。

※すでに現在のルートがある場合は、削除していいか

どうかのメッセージが表示されるので [**はい**] をタッチしてください。

3

ルート探索 / 複数探索 を選択し、タッチする。

: ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると全ルート画面が表示されます。

※経由地がある場合、[複数探索] は選択できません。

* [複数探索] をタッチした場合は [[E-3手順 3](#)]、[[4](#)] をご覧ください。

4

案内スタート をタッチする。

: ルート案内を開始します。

※走行すると [案内スタート] をタッチしなくとも自動的にルート案内を開始します。

お知らせ

- おでかけ旅ガイドで出発地を指定しても、本機の現在地が出発地となります。

(おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。)

- 本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイドでのルート探索結果と異なります。