


# 案内設定をする

ルート案内や各音声案内、表示などの設定をすることができます。

**1** **メニュー** → **設定** → **案内設定** をタッチする。

：案内設定画面が表示されます。

**2** 設定する項目を選び、タッチする。

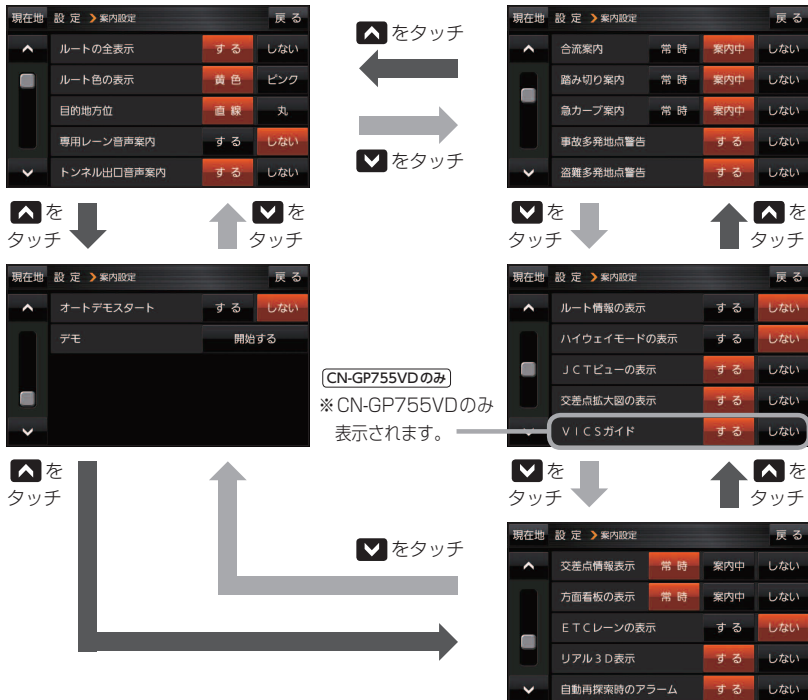

(CN-GP755VDのみ)  
※CN-GP755VDのみ表示されます。

項目	ボタン	内容	ページ
【ルートの全表示】	<b>する</b> ☆	ルート探索後、全ルート画面を表示します。	-
	<b>しない</b>	ルート探索後、全ルート画面を表示しません。	
【ルート色の表示】 * 1	<b>黄色</b> ☆	ルートの色を黄色で表示します。	-
	<b>ピンク</b>	ルートの色をピンク色で表示します。	
【目的地方位】	<b>直線</b> ☆	現在地(自車)マークから目的地まで直線で結びます。	-
	<b>丸</b>	目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。 	

☆はお買い上げ時の設定です。

\* 1印… **黄色** / **ピンク** のどちらを選んだ場合も、高速道路/有料道路は青色になります。

各種設定をする