

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅登録／お好み登録したチャンネルリストを呼び出します。

※あらかじめ視聴エリアを“手動”に設定し、チャンネルリストを登録しておく必要があります。

〔P J-10、J-11〕

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、
メニュー → 自宅呼出 または お好み呼出 を選択してタッチする。

〔P J-8〕

：メッセージが表示されます。はい / いいえ を選択してください。

お知らせ 自宅登録／お好み登録をしていないときや、エリア変更が自動に設定されているときは呼び出しできません。


番組表を見る

受信中の放送局の電子番組表(EPG)を表示することができます。

※操作を行う前に、番組表を見たい放送局を選局してください。〔P J-12〕

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、番組 をタッチする。

〔P J-8〕

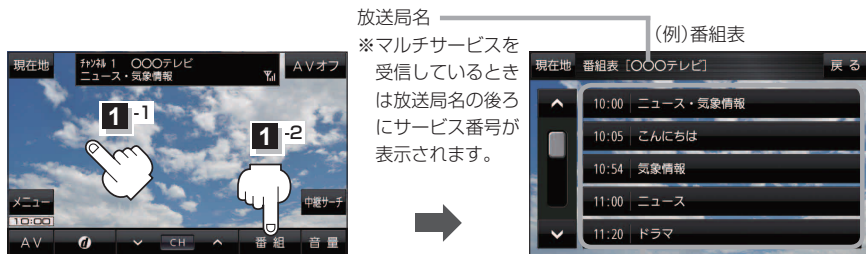

お知らせ 他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局に選局しなおす必要があります。

放送開始時刻と番組名
※番組名をタッチすると、その番組の詳細画面が表示されます。

中継・系列局サーチをする

移動などで受信状態が悪くなった場合、受信状態の良い中継局や同じ系列の放送局に切り換えます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、中継サーチ をタッチする。

〔P J-8〕

※中継・系列局自動サーチを設定している場合は、放送局が受信できなくなると、自動で中継・系列局をサーチします。〔P J-15〕