


各部のなまえとはたらき

※カメラユニットを取り外した状態の図です。

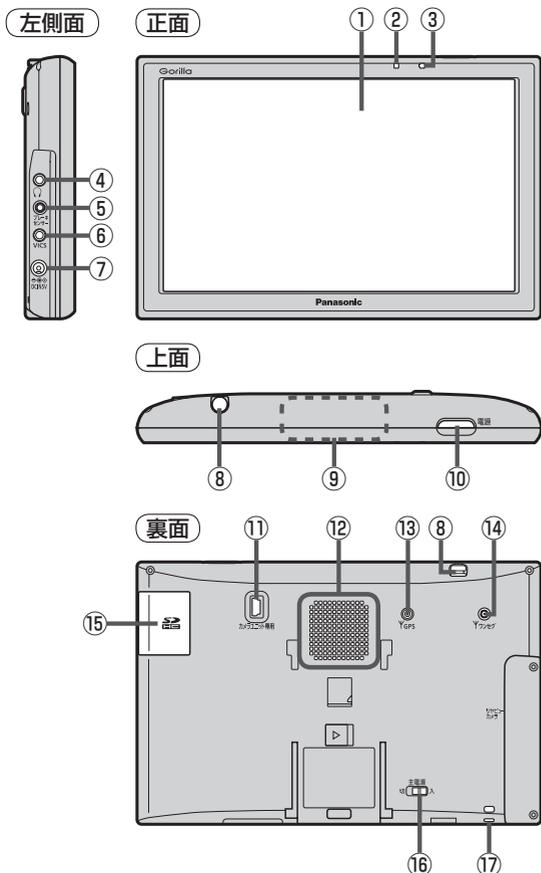

① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

② 明るさセンサー受光部

③ 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。【[P A-21](#)】

④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

⑤ ブレーキセンサー端子／
カメラ・ビデオ映像入力端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブル/リヤビューカメラ接続ケーブル(別売)を接続します。【[P M-8、N-8](#)】

⑥ VICSアンテナ端子

付属のVICSアンテナを接続します。【[P A-14](#)】

⑦ DC入力5 V端子

シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。【[P A-20](#)】

⑧ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。【[P J-9](#)】

⑨ GPSアンテナ(内蔵)

GPS衛星電波を受信します。

⑩ ボタン(電源)

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる/切ることができます。【[P A-19](#)】
- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)

⑪ カメラユニット専用端子

付属のカメラユニットと専用ケーブルで接続します。【[P A-4](#)】

⑫ スピーカー

⑬ GPSアンテナ端子

GPSアンテナ(別売)を接続します。【[P N-8](#)】

⑭ ワンセグ用アンテナ端子

ワンセグ用フィルムアンテナ(別売)またはアンテナ変換ケーブル(別売)を接続します。【[P N-8](#)】

⑮ SDメモリーカード挿入口

【[P A-24](#)】

⑯ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。【[P A-19](#)】
※お買い上げ時は「切」になっています。

⑰ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。