


# 地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大2500か所・自宅含む)

- 1** 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(—)を合わせ、 (設定)をタッチする。

：設定メニューが表示されます。

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少くなります。

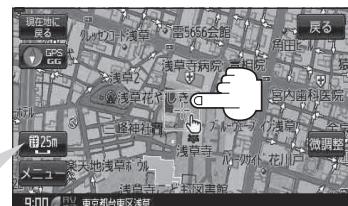

- 2** 地点登録 をタッチする。

：“地点を登録しました。”とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。



- 3** 現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻る をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

## お知らせ

- 地図画面をスクロールさせるには【B】「地図スクロール(地図を動かす)」B-15をご覧ください。
- SDカードに保存している地点(おでかけ旅ガイド【A】A-28)を本機に登録する場合は、【B】「SDカードから地点を登録する」E-39をご覧ください。
- SDカードに登録地点情報を保存している場合、本機の登録地点情報を書き替え(リストア)、または本機に追加(インポート)することができます。  
※書き替え(リストア)または追加(インポート)をする前に【B】「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-31をご覧ください。  
【B】「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-32  
【B】「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」E-35
- 本機に登録できる件数は合計2500件までです。(自宅含む)
- 地点登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。