

右画面に地図／情報を表示する

現在地表示時、画面を2つに分けてルート情報やエコドライブ情報などの情報画面を表示させることができます。

1 メニュー → 右画面 をタッチする。

：選択画面が表示されます。

2 表示したい情報を選択する。




■ 右画面にエコドライブを表示する場合

① エコドライブ をタッチする。

：右画面にアニメーション、走行速度・加速度インジケーターまたは、走行速度・加速度履歴グラフを表示することができます。

(表示切替) をタッチで表示の切り替え)

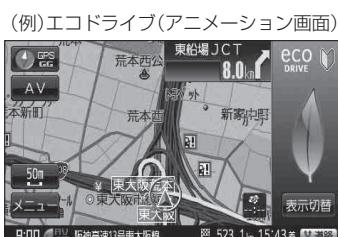

お知らせ

- ルート案内中は交差点拡大などを表示する設定にしている場合、交差点拡大などを優先して表示します。
- エコドライブを開始していない場合に [エコドライブ] をタッチするとメッセージが表示されるので [はい] をタッチしてください。
- 2画面表示した場合のエコドライブ画面につきましては、[E-14] のお知らせ内をご覧ください。

■ 右画面にルート情報を表示する場合

① ルート情報 をタッチする。

：ルート探索をしてルート案内に従って走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向／距離などを表示します。



お知らせ

ルート情報は、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。ルート情報は、ルート案内設定からでも表示させることができます。

[E-22] 「ルート案内画面の設定をする」F-22