

登録地点の地図を呼び出す

本機に登録している地点の地図を呼び出すことができます。

1 **メニュー** → **情報** → **地点編集** をタッチする。

[**☰**] B-19


：地点編集画面が表示されます。



2 **自宅編集** / **登録地点編集** を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面 / 登録地点編集画面 / フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、 [**☰**] 下記手順 **5** へ進んでください。

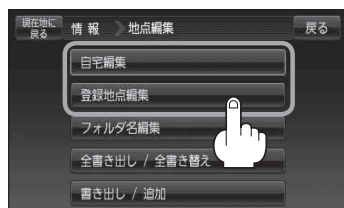

3 登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

※表示方法につきましては、 [**☰**] C-27 手順 **3** または「登録地点の並び替えをする」C-29 を参考にしてください。



4 呼び出したい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

(例) 登録順で表示



5 **地図表示** をタッチする。

