

# 文字表示の設定をする

メイン画面または右画面の名称の文字サイズ／吹き出し表示を選ぶことができます。

- 1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** をタッチする。


☞ B-19

：地図カスタマイズ画面が表示されます。



- 2 **地図の設定** または **右画面設定** を選択し、タッチする。

：地図の設定画面または右画面の設定画面が表示されます。

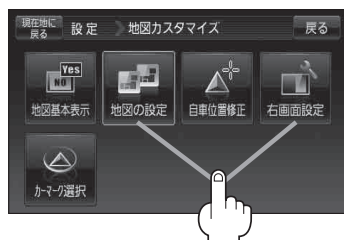

- 3 **文字表示の設定** をタッチする。

：名称の文字サイズまたは吹き出しの表示設定画面が表示されます。



- 4 変更したい項目( **大** / **中** / **小**、 **する** / **しない** ) をタッチする。



- 5 現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地に戻る** をタッチする。

設定  
〔右画面地図表示の設定をする〕／〔文字表示の設定をする〕