

■ ETCレーンの表示を設定する場合


- ① をタッチし、“ETCレーン表示”を表示させ、表示設定(する／しない)を選択してタッチする。

する をタッチしたとき

: 料金所の手前でETCレーンを表示します。

しない をタッチしたとき

: ETCレーン表示はしません。

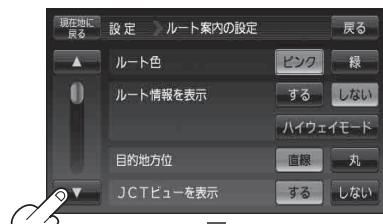

お知らせ

- ETCレーン表示のとき をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度表示したい時は をタッチしてください。
- 表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、
 - ・データが収録されていないETCレーンではETCレーン表示はしません。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ETCレーン表示など)が実際とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ETC車載器に連動しません。

