

# セキュリティコードを設定する

## セキュリティコードを設定する

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

☞ B-19

：サブメニュー画面が表示されます。


2 **セキュリティ設定** をタッチする。

：セキュリティ設定画面が表示されます。



3 セキュリティコード設定を選択する。

セキュリティ設定画面  
(セキュリティコードONの場合)

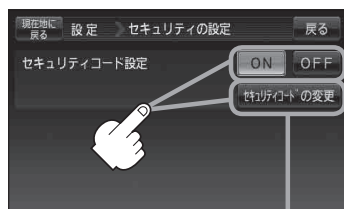


セキュリティコード設定で **ON** を  
選択したときに表示されます。

### ■ セキュリティコードを設定する場合

① **ON** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面

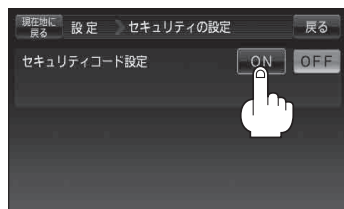

② 3桁～8桁のセキュリティコードを10キー  
をタッチして入力し、**決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-40

セキュリティコード入力画面

