

# はじめに

## 電源を入れる

1

**電源** を約2秒押し、電源を入れる。


：「ピッ」という音が鳴り、本機の電源が入ります。

### お知らせ

お車でご使用の場合、本機の電源を入れる前に付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドへ取り付けてください。

別紙 取付説明書 [スタンド用]

※起動画面が表示され前回電源を切る前に表示していたモード画面になります。

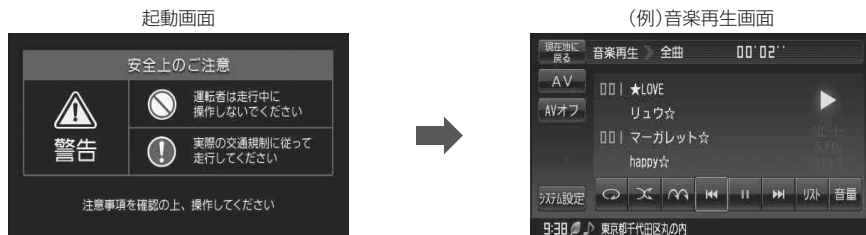

※家庭用電源(別売のACアダプター)を使用して電源を入れNAVIモード画面が表示された場合、画面に出るメッセージを確認し、**閉じる** をタッチしてください。

※電源を切るには、 B-4をご覧ください。


## NAVIモードから他のモードに替える

1

**AV** をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

(例)NAVIモード画面

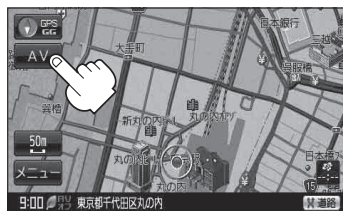

AV 選択画面

操作したいモード( **音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生** / **動画再生** ) を選択しタッチする。



オーディオ  
はじめに

各部のなまえとはたらき / はじめに