


2 それぞれのページを参考に設定する。

(例) 音楽再生画面

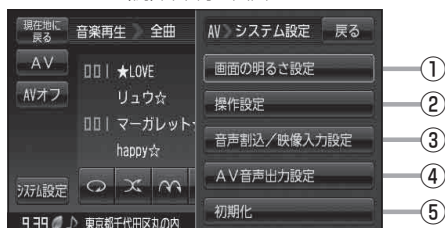

- ① **画面の明るさ設定 ボタン**
[🔊] 「明るさを調整する」M-3
※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。
- ② **操作設定 ボタン**
[🔊] 「キー操作音の設定をする」M-5
[🔊] 「カーソル表示を変える」M-6
[🔊] 「50音入力方式設定をする」M-7
※カーソル表示、50音入力方式設定を変更した場合は他のモードにも反映されます。
- ③ **音声割込/映像入力設定 ボタン**
[🔊] 「案内音声割込設定をする」M-8
[🔊] 「カメラ入力切り替えの設定をする」M-10
[🔊] 「ビデオ入力切り替えの設定をする」M-19
※設定変更後、他のモードにも反映されます。
- ④ **AV音声出力設定 ボタン**
[🔊] 「FMトランスミッターを設定する」M-25
※設定変更後、他のモードにも反映されます。
- ⑤ **初期化 ボタン**
[🔊] 「データを初期化(消去)する」M-28
※他のモードにも反映されます。