


チャンネルリスト／プリセッットリストを初期化する

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

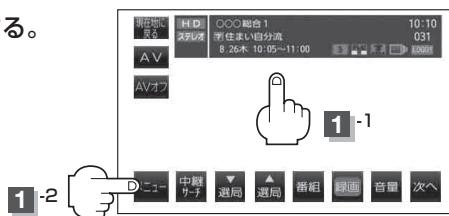

2 チャンネルリストをタッチする。

：チャンネルリスト画面が表示されます。



3 チャンネルリストまたはプリセッットリストを初期化する。

■ チャンネルリストを初期化する場合

① 初期化をタッチする。

(例) チャンネルリスト画面



お知らせ プリセッットリスト([図I-16])が表示された場合は **チャンネルリスト**をタッチするとチャンネルリスト画面を表示します。

：チャンネルリストを初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい**をタッチするとチャンネルリストが初期化されます。（現在地の視聴エリアのチャンネルリストをセットします。）