

# 中継・系列局自動サーチ設定をする

お車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動で中継・系列局サーチを起動”するかどうかの設定をすることができます。

☞ 「中継・系列局サーチをする」I-23

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 3 **各種設定**をタッチする。

：各種設定画面が表示されます。



## 4 中継・系列局自動サーチの設定をする。

### ■ 自動でサーチする場合


#### ① **自動**をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチ起動します。

### ■ 自動でサーチさせない場合

#### ① **手動**をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。

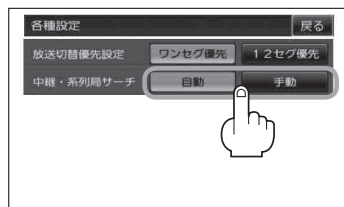

## 5 設定を終わるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。