


K

画像再生

表示部について	K-2
画像再生をする	K-3
スライドショーをする	K-4
画像を再生する	K-4
画像を止める	K-4
スライドショーの間隔を設定する	K-4
画像送りまたは画像戻しをする	K-5
画像を回転させる	K-5
リスト画面から画像を選択する	K-6
表示設定をする	K-7

表示部について

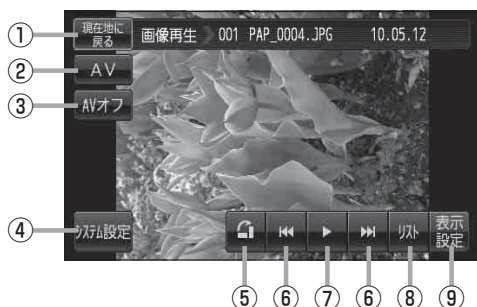

① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② AV ボタン

AV 選択画面を表示します。

〔G〕 G-15

③ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

〔G〕 G-17

④ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。〔G〕 G-23

⑤ 〔L〕 ボタン

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

〔K〕 K-5

⑥ 〔K〕 / 〔R〕 ボタン

1 つ前の画像／次の画像を表示します。

〔K〕 K-5

⑦ 〔P〕 ボタン(再生) / 〔S〕 ボタン(停止)

タッチするたびに



と替わります。

※スライドショーを再生させるには別売のACアダプター使用時のみとなります。〔K〕 K-4

⑧ 〔L〕 ボタン

SDカード内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。

〔K〕 K-6

⑨ 表示設定 ボタン

画面の表示を設定することができます。

〔K〕 K-7

お知らせ

カメラ入力切り替え設定(〔M〕 M-10)／ビデオ入力切り替え設定(〔M〕 M-19)で“手動”を選択している場合、画面に 〔C〕 〔カ〕 (カメラ)が表示されます。 〔C〕 〔カ〕 (リヤビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、〔M〕 「リヤビューカメラ映像にする」M-12／「ビデオ映像にする」M-21を参考にしてください。

画像再生をする

SDカードに保存されているJPEG画像を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。☞「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞「**電源を入れる**」G-15

2 画像再生モードにする。

☞「**操作したいモードに替える**」G-16

スライドショーをする

電源を別売のACアダプター使用時のみスライドショーをすることができます。

※別売品につきましては、[「別売品のご案内」](#)12ページをご覧ください。

画像を再生する

1 画面をタッチし、**▶**をタッチする。

※ **▶**が**◻**に変わります。

：選択しているフォルダ内のファイル(画像)のスライドショーが開始されます。



お知らせ

- 付属のシガーライターコード(12V車対応)を使用して**▶**をタッチするとメッセージが表示されます。メッセージを確認し**OK**をタッチしてください。
- スライドショー中は、**◀◀** / **▶▶**は操作することができません。

画像を止める

1 画面をタッチし、**◻**をタッチする。

※ **◻**が**▶**に変わります。

：スライドショーが止まります。



スライドショーの間隔を設定する

1 画面をタッチし、**表示設定**をタッチする。

：選択画面が表示されます。



2

スライド間隔 をタッチする。

：スライド間隔の設定画面が表示されます。



3

お好みの間隔を選択し、**×閉** をタッチする。

※スライドショーの開始につきましては、
 [再生] [画像を再生する] K-4 をご覧ください。



画像送りまたは画像戻しをする

再生を止めた状態のとき、画像送りまたは画像戻しすることができます。
 再生を止めるには、[再生] [画像を止める] K-4 をご覧ください。

1

画面をタッチし、**◀**または**▶**をタッチする。

▶ タッチ：次の画像を表示します。

◀ タッチ：1つ前の画像を表示します。




画像を回転させる

再生を止めた状態のとき、表示中の画像を90度ずつ右方向に回転させることができます。
 再生を止めるには、[再生] [画像を止める] K-4 をご覧ください。

1

画面をタッチし、**🔄** をタッチする。

：表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

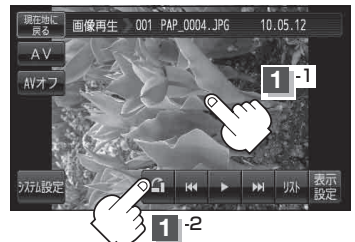

画像再生
 (スライドショーをする)

リスト画面から画像を選択する

1 画面をタッチし、**リスト**をタッチする。

：フォルダリストが表示されます。


※SDカードのフォルダリストはフォルダの更新日が古い順に表示されます。(ROOTフォルダは除きます。)



2 フォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダ内の画像リストが表示されます。

※画像リストは画像ファイルの更新日が古い順に表示されます。

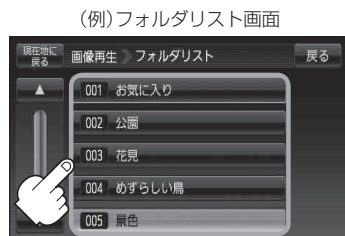




3 表示したいファイル(画像)を選択しタッチする。

：選択したファイル(画像)が表示されます。



お知らせ

- 画像の向きを変更したい場合は、画面をタッチし、 をタッチするたびに右方向に90度ずつ回転します。
- 前の画像/次の画像を表示させるには、画面をタッチし、 /  をタッチしてください。

表示設定をする

画面の表示を変更することができます。

1 画面をタッチし、**表示設定** をタッチする。

：選択画面が表示されます。



2 表示方法(**画像のみ** / **画像とカレンダー** / **画像と時計**) を選択しタッチする。




お知らせ 上記手順 **2** で選択したボタンによって表示方法は下記のとおりに変わります。
※ “画像とカレンダー” または “画像と時計” を選択した場合は、画像は左よせに表示されます。

(例) “画像とカレンダー” の場合



(例) “画像のみ” の場合

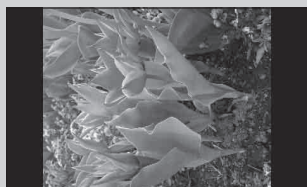

(例) “画像と時計” の場合



3 設定を終わるには **×閉** をタッチする。

お知らせ “画像とカレンダー” または “画像と時計” を選択した場合に、GPS 情報を受信できていないときは、日付けや時計が正確に表示できない場合があります。

〔リスト画面から画像を選択する〕

画像再生

〔表示設定をする〕