


表示部について

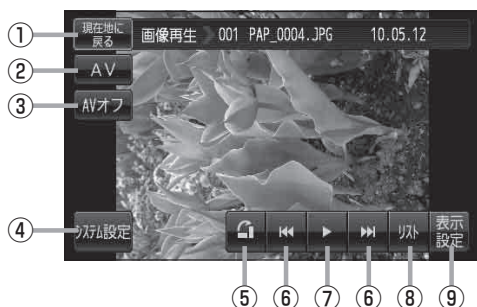

① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② AV ボタン

AV 選択画面を表示します。

〔G〕 G-15

③ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

〔G〕 G-17

④ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。〔G〕 G-23

⑤ 表示設定 ボタン

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

〔K〕 K-5

⑥ 前／次 ボタン

1 つ前の画像／次の画像を表示します。

〔K〕 K-5

⑦ 再生 ボタン(再生)／停止 ボタン(停止)

タッチするたびに



と替わります。

※スライドショーを再生させるには別売のACアダプター使用時のみとなります。〔K〕 K-4

⑧ リスト ボタン

SDカード内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。

〔K〕 K-6

⑨ 表示設定 ボタン

画面の表示を設定することができます。

〔K〕 K-7

お知らせ

カメラ入力切り替え設定(〔M〕 M-10)／ビデオ入力切り替え設定(〔M〕 M-19)で“手動”を選択している場合、画面に「**カメラ**」(カメラ)が表示されます。「**リビューカメラ**」(リビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、〔M〕 「リビューカメラ映像にする」M-12／「ビデオ映像にする」M-21 を参考にしてください。