

ビデオ入力切り替えの設定をする

別売

〔ビデオ映像を表示する〕／〔ビデオ入力切り替えの設定をする〕

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

〔P B-19

：サブメニュー画面が表示されます。

2 **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



3 **音声割込／映像入力設定** をタッチする。


：音声割込／映像入力設定画面が表示されます。



4 映像入力選択の **ビデオ** をタッチする。

※すでに **ビデオ** が緑色に点灯している場合は、

〔P M-20手順 **5**〕へ進んでください。

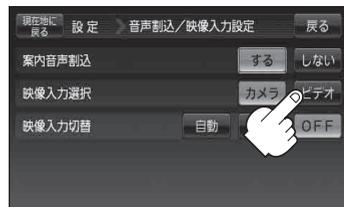

共通