

ビデオ入力切り替えの設定をする

5 映像入力切替の選択をする。

■ 自動でビデオ映像に切り替えたい場合

① **自動** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

■ 手動でビデオ映像に切り替えたい場合

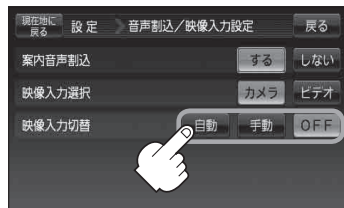
① **手動** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

■ ビデオ映像を表示しない場合

① **OFF** をタッチする。

:メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

6 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 上記手順 **5** で“自動／OFF”に設定し地図画面に戻したとき、**▶ かわ** は表示されません。
- 上記手順 **5** で“手動”に設定し地図画面に戻したとき、**▶ かわ** が表示されます。
※カメラボタンの表示を止める設定(F-21)にしている場合は、地図画面に戻したとき **▶ かわ** は表示されません。
- すでにビデオデッキ／ビデオカメラを本機に接続し再生している場合、上記手順 **5** で **自動** を設定すると設定した時点でビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り替わります。NAVIモードまたはAVモードへの切り替えにつきましては、**[F]**「ビデオ映像の表示を止める」M-22をご覧ください。
- **▶ かわ** は、別売のACアダプター使用時は表示されません。