

N 索引

索
引

索引

数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D 地図	B-11, B-13, B-16
3D 地図の角度を調整する	F-16
50 音入力方式設定をする	M-7
AC アダプターで使用する [別売]	A-21
AV 同時動作をする	G-20
AV 同時動作を止める	G-20
AV モードを終了する	G-17
FM トランシミッターを設定する	M-25
Google マップ™ を利用する	A-29
ご利用の流れ	A-29
GPS アンテナについて	A-18
GPS の受信状態について	A-16
NAVI メニュー画面について	B-18
NAVI モードから他のモードに替える	G-15
SD	
SD カードから地点を全て書き替える	E-32
SD カードから地点を追加する	E-35
SD カードから地点を登録する	E-39
SD カードからルート探索をする	D-27
SD カード(推奨品)	A-25
SD カードで地点を探す	C-35
SD カードについて	A-23
SD カードの初期化をする	G-21
SD カードのすべての録画ファイルを消去する	J-8
SD カードの取り扱い	A-26
SD カードを入れる／取り出す	A-27
VICS	
VICS 削除リンクに関する告知	E-45
VICS 情報の表示について	E-47
VICS についてのお問い合わせ	E-42
VICS の概要	E-42
VICS 表示の設定をする	E-68
VICS 放送局	E-49
VICS マーク一覧表	E-49
一般情報の内容(番組)について	E-50
一般情報の表示について	E-50
一般情報放送局	E-51
エリア選局	E-63
緊急情報を見る	E-58
交通情報(VICS 情報)について	E-47
交通情報(図形情報)を見る	E-57
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-55
自動選局	E-60
自動選局を止める	E-61
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	E-54
手動選局	E-62
情報の消去について	E-53

情報表示を止める	E-69
情報有料放送サービス契約約款	E-44
プリセット(保存)する	E-65
プリセット(保存)の上書きをする	E-67
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	E-69

ア

明るさ自動切り替え機能

明るさ自動切り替え機能を使う	M-29
明るさ自動切り替え機能を働かなくする	M-29
明るさを調整する	M-3
アフターサービスについて	M-71
案内音声割込設定をする	M-8
迂回探索	D-19
エコドライブ情報を設定する	E-6
SD カードに保存する	E-11
アドバイスを見る	E-10
グラフ表示で見る	E-10
設定をする	E-7
履歴を削除する	E-9
履歴を見る	E-8

おでかけ旅ガイド	A-28
おでかけ旅ガイドの流れ	A-28

音楽／音声の再生を止めて NAVI 画面を表示する	M-2
----------------------------------	-----

音楽再生

一時停止	H-5
聴く	H-4
好きな曲を選び(曲を戻す／進める)	H-5
スキャン(イントロ)再生	H-8
早戻し／早送り	H-5
表示部について	H-2
ランダム(順序不同)再生	H-8
リストで選曲する	H-6
リピート(繰り返し)再生	H-8

音声案内について	A-31
-----------------	------

音声案内の音量を調整する	F-34
---------------------	------

音声はそのまま NAVI 画面を表示する	M-2
-----------------------------	-----

音量調整する	F-34, G-18
音量を一時的に消す	G-19

カ

カーソル表示を変える	M-6
各部の名称とはたらき	
AV モード	G-13
NAVI モード	B-2

画像再生

画像送りまたは画像戻し	K-5
画像を回転させる	K-5
画像を止める	K-4
再生する	K-4
スライドショー	K-4
スライドショーの間隔を設定する	K-4
表示設定	K-7
表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-6

カメラ入力切り替えの設定をする ······ M-10**キー操作音設定** ······ M-5**軌跡**

確認	E-17
削除する	E-17
使う	E-16
表示／非表示	E-17

緊急警報放送を見る ······ I-44**クイック GPS**

クイック GPSについて	A-18
クイック GPSの設定	E-3

クイック機能について ······ B-21**経由地**

経由地／目的地など地点の入れ替え	D-16
追加	D-13
変更／削除	D-16

現在地

表示する	B-12
補正について	B-12

現在地マーク

現在地(自車)マークの位置を設定	F-18
現在地(自車)マークの種類を設定	F-20

故障かな？と思ったら ······ M-42**サ****再探索**

再探索	D-18
-----	------

市街地図(詳12m／詳25mスケール)の**収録エリア** ······ M-62

細街路(主要市区町村道路)探索エリア	M-65
--------------------	------

自車マーク

位置を設定する	F-18
種類を設定する	F-20

システムアップについて ······ M-66**施設情報**

ジャンルから探す	C-15
周辺にある施設から探す	C-20, C-21
名前で探す【50音】	C-10

表示できる施設	C-24
---------	------

自宅

位置を変更する	B-29
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅までのルートを探索する	B-31
登録する	B-26

シミュレーション ······ D-22**仕様** ······ M-74**初期化**

SDカードの初期化をする	G-21
データを初期化(消去)する	M-28
ルート学習の初期化をする	F-5

初期設定一覧

音量調整	M-69
画質調整(リヤビューカメラ／ビデオ)	M-69
画像再生	M-69
システム設定	M-69
出荷状態に戻す(設定のみ)について	M-70
テレビ視聴	M-69
ナビゲーション	M-68
ナビ中のAV同時動作	M-69
自律航法	A-19

スクロール

地図スクロール	B-15
微調整	B-17

スタンド

閉じる	A-22
開く	A-22

スマートIC ······ F-6**スライドショーをする** ······ K-4**セキュリティコード** ······ F-37**設定**

3D地図の角度を調整する	F-16
50音入力方式設定をする	M-7
FMトランスミッターを設定する	M-25
VICS表示の設定をする	E-68
エコドライブの設定をする	E-7
音声案内の音量を調整する	F-34
カメラ入力切り替えの設定をする	M-10
基本表示の設定をする	F-9
クイックGPSの設定をする	E-3
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-18
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-20
セキュリティコードを設定する	F-38
地図表示の設定をする	F-15
地図ボタン表示の設定をする	F-21
昼夜切り替え／地図の色を設定する	F-11
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-32, F-12
文字表示の設定をする	F-13

索引

ランドマーク表示の設定をする	F-32	電話番号から	C-8
ルート案内画面の設定をする	F-22	登録地点から	C-27
ルート設定について	D-2	目的地履歴の中から	C-30
ルート探索条件の設定をする	F-3	郵便番号から	C-32
走行状態確認	E-5	ルート探索後、施設のジャンルから	C-18
タ			
縦横地図切り替え	B-35	テレビ	
地上デジタルテレビ放送について G-7			
探索		テレビ視聴	
1ルート探索	D-6	miniB-CASカード(ICカード)のテストをする	I-37
SDカードからルート探索をする	D-27	映像を切り替える	I-24
迂回探索	D-19	エラーコードについて	I-53
現在地から自宅までのルートを探索する	B-31	音声を切り替える	I-25
現在地から目的地までのルートを探索する	B-30	緊急警報放送を見る	I-44
再探索	D-18	視聴エリア変更を自動に戻す	I-11
複数ルート探索	D-9	視聴エリアを変更する	I-10
ルート探索条件の設定をする	D-17, F-3	字幕表示を切り替える	I-26
地図		受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	I-35
3D地図画面について	B-11	受信モードを切り替える	I-27
地図画面の見かた	B-9	スキャンをする	I-12
地図画面を表示する	B-4	設定を初期化する	I-41
地図ソフトについて	M-38	選局する	I-14
地図に表示される記号	M-31	操作ボタン画面	I-4
地図表示(方位)を切り替える	B-13	チャンネル表示設定をする	I-29
地図を拡大／縮小する	B-8	チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する	I-19
テナント情報	4	中継・系列局サーチをする	I-23
地図更新	F-43	中継・系列局自動サーチ設定をする	I-34
地点		テレビメニュー画面	I-6
書き出し／書き替え／追加について	E-31	テレビを見る	I-8
書き出す／追加する	E-35	時計表示の設定をする	I-31
全て書き出す／全て書き替える	E-32	バー表示	I-2
地図を呼び出す	E-26	バーを表示する	I-27
登録	B-24	番組表を見る	I-21
並び替え	C-14, E-24	プリセットボタンにメモリーする	I-17
フォルダ名を編集する	E-23	プリセットリスト／チャンネルリストを呼び出す	I-18
編集／見る	E-19	放送局からの情報を見る	I-39
地点を探す		放送自動切替モードの設定をする	I-32
SDカードから	C-35	文字スーパーを切り替える	I-28
緯度・経度から	C-37	用語説明	I-54
現在地またはスクロール先の施設のジャンルから	C-15	リレーサービスの番組を見る	I-42
コードから(まっぷるコード(MGコード)・マップコード)	C-38	臨時サービスの番組を見る	I-43
施設のジャンルから	C-15	録画画面	I-7
施設の名前から	C-10	録画する	I-45
住所から	C-4	録画予約結果を見る	I-50
周辺にある施設から	C-20, C-21	録画予約登録画面	I-7
地図から	C-3	録画予約を変更／消去する	I-51
地名から	C-33	録画を停止する	I-52

電源

- 入れる B-4, G-15
切る B-4

動画再生

- 再生中にファイルを戻す／進める L-4
再生を一時停止(静止)する L-4
動画再生する L-3
早戻し／早送りをする L-4
表示部について L-2
リストより選択して再生する L-5
- 登録する** B-24, B-26
- 登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について** E-31
- 登録地点情報を選んで書き出す／追加する** E-35
- 登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える** E-32

ナ

- 内容物の確認** 10
- 入力**
- 数字の入力方法について B-40
 - ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を入力する B-36

ハ

- バージョン情報** F-42
- 微調整(スクロール)** B-17
- ビデオ**
- 画質調整をする M-23
 - ビデオ映像にする M-21
 - ビデオ映像の表示を止める M-22
 - ビデオ映像を表示する M-18
 - ビデオ入力切り替えの設定をする M-19
- 表示項目の設定**
- 道路名／登録地点／ランドマーク／緯度・経度／マップコード表示 F-9

表示部

- 音楽再生 H-2
 - 画像再生 K-2
 - 動画再生 L-2
 - 録画再生 J-2
- 平均速度の設定** F-2
- 平面地図画面** B-14
- 別売品** 12
- 保証とアフターサービス** M-71
- サービスご相談窓口 M-73

マ**まっぷるコード(MGコード)／マップコード**

- コードで地点を探す C-38
まっぷるコード(MGコード)の更新したデータを使用する C-40
まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手する A-30
- 右画面に地図／情報を表示する** B-32
- メニューの基本操作** B-23
- モードを切り替える** B-7, G-15
- 目的地(経由地)を変更**
- 経由地の変更／削除 D-16
 - 目的地までのルートを探索 B-30

ラ

- ランドマークの設定** F-32
- 立体アイコン** B-11

リヤビューカメラ

- 画質調整をする M-16
- カメラ入力切り替えの設定をする M-10
- リヤビューカメラ映像にする M-12
- リヤビューカメラ映像の表示を止める M-13
- リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする M-15
- リヤビューカメラ映像の目安線を表示する M-14
- リヤビューカメラ映像を表示する M-9

ルート案内設定

- ETCレーン F-27
- JCTビュー F-24
- オートデモ F-29
- 交差点拡大図 F-25
- 交差点情報 F-26
- 自動再探索 F-3
- 盗難多発地点警告 F-30
- 方面看板 F-28
- 目的地方位 F-24
- リアル3D交差点 F-28
- ルート情報表示 F-23
- ルート色 F-22

ルート探索条件の設定をする F-3**ルート変更**

- 経由地の追加 D-13
- 経由地の変更／削除 D-16
- 経由地／目的地など地点の入れ替え D-16
- 出発地／目的地の変更 D-10

ルート編集

- 現在のルートを削除する D-26
- 現在のルートを表示する D-21

索引

現在のルートを保存する	D-23
保存したルートを削除する	D-25
保存したルートを呼び出す	D-24
ルートを変更する	D-10

録画


SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8
手動録画	I-45
録画画面	I-7
録画番組を再生または消去する	J-3
録画予約	I-46

今カーナビが危ない!

全国で24分に
1台のカーナビが
盗難被害に
遭っています。

カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

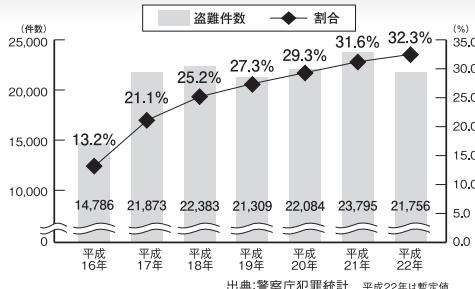

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。



1
2
3
4



盗難被害に遭わないように、
防犯対策に気を付けましょう。

置きっぱなしにしない



スペアキーに隠さない



明るく見通しのよい駐車場に停める



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。



問い合わせ先 ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話
フリー ダイヤル  0120-50-8729
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号をご利用いただけない場合 0857-30-4578
※通話料金は、お客様のご負担となります。
受付：9:00～18:30(365日)

FAX 045-938-1573
※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日・祝日・当社休日を除く)

- ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

(

)

製造番号は、底面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用的SSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常ににおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご 使用 中 止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

Printed in Japan

■修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト
http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

2RR6P10B02000A S0611-1101