

地図画面を表示する

1 **電源** **⏻** を約2秒押し、電源を入れる。


※ **電源** **⏻** の位置につきましては、**【📄】**「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

お願い

- お車でご使用の場合、本機の電源を入れる前に付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドへ取り付けてください。**【📄】**別紙 取付説明書 [スタンド用]
- 実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。**【📄】**「GPS衛星の電波受信と測位」A-16
- 他のモード画面が表示された場合は、**【📄】**「他のモードからNAVIモードに替える」B-7に従って、NAVIモードにしてください。
- 家庭用電源(別売のACアダプター)を使用して電源を入れ NAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し **【閉じる】** をタッチしてください。

(例)別売のACアダプター使用時

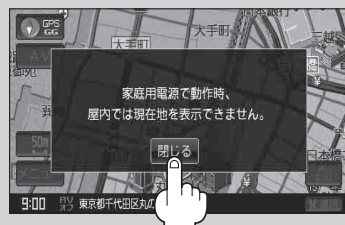

本機の電源を切る

1 **電源** **⏻** を約2秒押し、電源を切る。

※ **電源** **⏻** の位置につきましては、**【📄】**「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。