

文字の入力方法について

入力画面は50音入力設定で選択しているボタンによって異なります。

☞ 「50音入力方式設定をする」M-7

ひらがな／カタカナ／漢字／英字／数記を入力する

■ 50音を選択している場合

□ ひらがなと漢字を入力するとき

例 メモに「友達の家」と入力する場合

1. **とも た ち の い え** と文字を1文字ずつタッチする。

：タッチした文字が画面上部にあらわれます。


2. **変換** をタッチする。

：変換候補画面が表示されます。

入力した文字を訂正する場合

- ① **訂正** をタッチする。
※全ての文字を訂正する場合は、**訂正** を長めにタッチしてください。
- ② 正しい文字をタッチする。

(例)50音入力画面

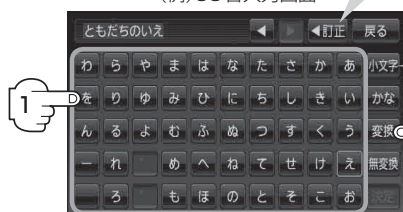

小文字を入力したい場合

- 小文字** をタッチする。
：パレットが選択可能な文字のみ小文字に変わります。
※タッチするたびに **小文字** ↔ **大文字** と切り替わります。

お知らせ

- 上記入力画面は登録地点情報画面の名称またはメモ(☞ E-20)を登録する場合の入力画面です。目的地の50音検索(☞ C-10)、ジャンル名入力(☞ C-15)、地名50音検索(☞ C-6、C-33)をする場合、表示されるボタンが異なります。
- 入力画面によっては、ひらがなのみの入力となる場合があります。
- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- **◀** / **▶** をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。
- **■** タッチで1文字分のスペースを空けます。

3. 変換したい漢字をタッチする。

お知らせ

- ×閉** をタッチすると変換候補画面を閉じることができます。



B-39 参照