

## SDカードで地点を探す


### 4 確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面




(例)フォルダリスト画面

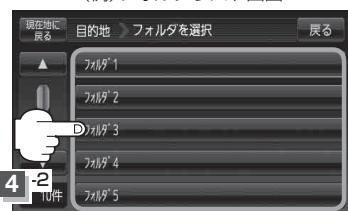

### 5 リストから地点を選択してタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

(例)地点リスト画面

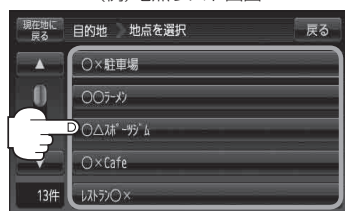


### 6 地図をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ × 閉 または地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、**[+]** (設定) をタッチしてください。

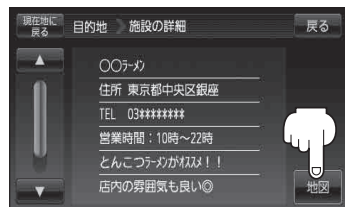

### 7 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

**お願い** miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

**お知らせ**

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順**3** ([**☞** C-35])でSDカードを挿入またはSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。 [**☞** 「おでかけ旅ガイド」A-28
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は [**☞** 「SDカードからルート探索をする」D-27]をご覧ください。