


# 緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

**1** **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

 B-19

: サブメニュー画面が表示されます。

**2** **緯度経度** をタッチする。

: 緯度・経度(日本測地系)入力画面が表示されます。




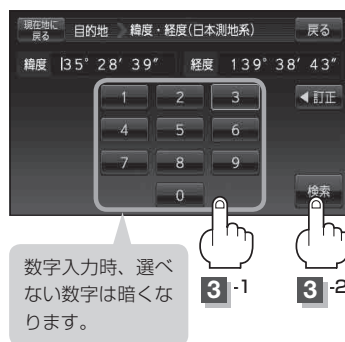
**3** 数字をタッチして緯度・経度(日本測地系)を入力し、**検索** をタッチする。

 「数字の入力方法について」B-40

: 周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、 (設定) をタッチしてください。



**3**-1

**3**-2

**4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

## お知らせ

- 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、メッセージが表示され入力画面に戻ります。
- 本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。

目的地

(SDカードで地点を探す) / (緯度・経度で地点を探す)