


3

自動選局 をタッチする。

：表示灯が点灯します。

VICSの受信状態を表示
3つの輪がオレンジ色
になると放送局を受信
することができます。
自動選局機能が働いている
ことを示します。

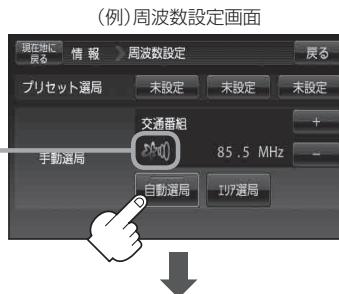

サーチ完了



受信中の放送局名
と周波数

サーチ中



自動選局表示
に変わります。

情報
〔選局する〕

4

現在地の地図画面に戻るときは、 現在地に戻る をタッチする。

お願い

- 放送局が受信できるまでは、周波数設定画面は“サーチ中”を表示したままとなります。電波状況が悪く、自動選局で放送局が受信できない場合は、手動選局(E-62)またはエリア選局(E-63)をしてください。
- FMトランシミッターの設定周波数が放送局の近くに設定されると、放送局の受信ができない場合や、VICS情報の受信ができない場合があります。
その場合は、FMトランシミッターをOFFにするか送信周波数を放送局から離して設定してください。〔 E-「FMトランシミッターを設定する」M-25〕

自動選局を止める

周波数設定画面が“自動選局”表示になっているときは、自動選局機能が働いて、受信中の電波が弱くなると、自動的に電波の強い周波数(放送局)に切り替わります。自動選局を止める(周波数が自動的に切り替わるのを止める)場合は、 **自動選局** をタッチして表示灯を消灯し、表示を“手動選局”に替えてください。