プリセット(保存)呼び出しをする

プリセット(保存)した放送局を呼び出すことができます。

1 **メニュー** ➡ **情報** ➡ **FM多重** をタッチする。

☞ B-19

：FM多重画面が表示されます。

2 **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

3 呼び出す周波数(プリセット選局)を選択して、タッチする。

85.8MHzが83.8MHzにかわった

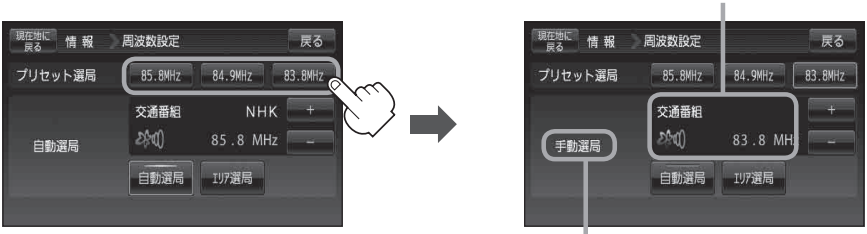

※プリセットを呼び出したときは、手動選局表示になります。

4 現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地に戻る** をタッチする。