


## ルート案内画面の設定をする

### ■ 盗難多発地点警告の表示を設定する場合

- ①  を2回タッチし、“盗難多発地点警告”を表示させ、表示設定(する／しない)を選択してタッチする。

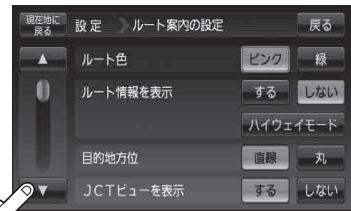

#### □ をタッチしたとき

: 地図上に盗難多発地点(★)を表示します。

1. 画面をタッチしてカーソル(-|-)を  
★マークにあわせる。


※地図のスクロール方法は「地図スクロールル  
(地図を動かす)」B-15をご覧ください。



### ■ 盗難詳細情報を確認する

- ①  (設定)をタッチし、**施設の詳細**をタッチする。

: 過去に盗難があった地点詳細情報が表示されます。

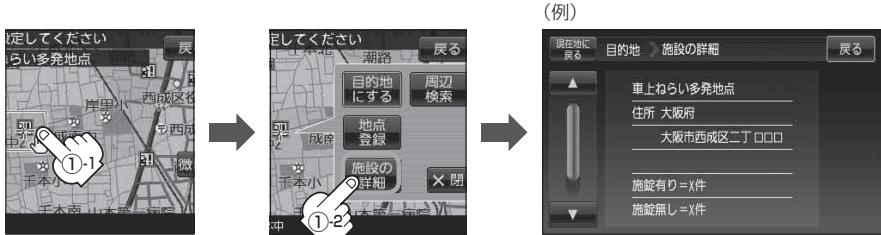

#### □ をタッチしたとき

: 盗難多発地点を表示しません。