

AV同時動作を止める

NAVI画面を表示させたとき、音楽再生／テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生モードを停止することができます。

1

AV選択画面を表示する。

※すでにAV選択画面が表示されている場合は、下記手順2へ進んでください。

■ 音楽再生画面／録画リスト画面を選択している場合

① AVをタッチする。


：AV選択画面が表示されます。



■ テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択している場合

① 画面をタッチし、AVをタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

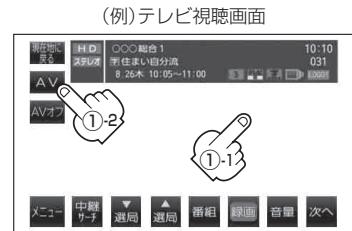

お知らせ

音声はそのままNAVI画面を表示している場合はAVをタッチすると選択しているモードに切り替わるため、上記手順に従って操作してください。

2

ナビ中のAV同時動作しないをタッチする。

※メッセージが表示されるので、メッセージを確認し
はいをタッチする。

：地図画面を表示させたときAV機能は停止するようになります。



AV同時動作をする

上記手順1に従って操作し、するをタッチする。

※メッセージが表示されるので、メッセージを確認し
はいをタッチする。

