

# SDカードの初期化をする

別売のACアダプターを使用時、SDカードを初期化することができます。  
※付属のシガーライターコード(12V車対応)使用時は、初期化をすることができません。  
別売品につきましては、**AV**「別売品のご案内」12ページをご覧ください。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

オーディオ  
はじめに

「AV同時動作を止める」／「SDカードの初期化をする」

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

**AV**「SDカードを入れる／取り出す」A-27

**AV**「**電源を入れる**」G-15

## 2 初期化をする。

### ■ 録画番組再生画面を表示している場合

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

**お知らせ** 前回このモードで再生したSDカードが差し込まれている場合、再生画面が表示されるSDカード内の録画ファイルが再生されます。

### ■ NAVI／音楽再生画面を表示している場合

#### ① **AV** をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

#### ② **録画番組再生** をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。


### ■ テレビ視聴／画像再生／動画再生画面を表示している場合

#### ① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

#### ② **録画番組再生** をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

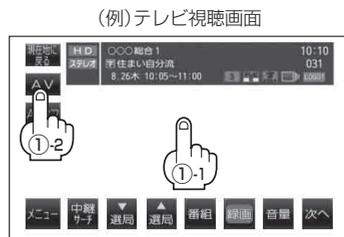

AV選択画面

