


## チャンネル表示設定をする

### 4 チャンネル表示の設定をする。

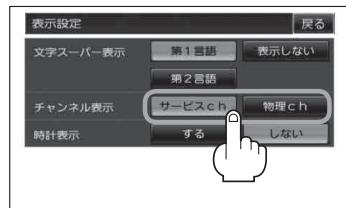

#### ■ サービスチャンネルを表示させる場合

- ① **サービスch**をタッチする。

(例)バナー表示



: 3ケタの数字でチャンネル番号が表示されます。

※初期状態はサービスチャンネルの表示で設定されています。

#### ■ 物理チャンネルの番号を表示させる場合

- ① **物理ch**をタッチする。

(例)バナー表示



: 2ケタの数字(13~62ch)でチャンネル番号が表示されます。

### 5 設定を終えるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。