


## 4

## 放送切替優先の設定をする。

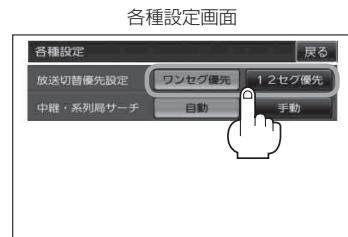

## ■ [ワンセグ優先] をタッチした場合

: 受信状態が悪くなった場合、優先的にワンセグに切り替えます。

## ■ [12セグ優先] をタッチした場合

: 受信状態が悪くとっても、できるだけ12セグを優先して受信します。

## お知らせ

- 障害物などの影響により放送エリア内でも(ワンセグ／12セグともに)受信できない場合があります。
- ワンセグと12セグでは、放送内容が異なる場合があります。
- テレビメニューから設定するここでの設定は、受信モードを設定するのみで現在の受信モードを変更するわけではありません。現在の受信モードを変更したい場合は操作ボタン2([音] I-4)の[受信モード]をタッチして行ってください。
- 工場出荷時はワンセグ優先に設定されています。

## 5

## 設定を終えるには戻る をタッチして、表示させたい画面まで戻る。