

中継・系列局自動サーチ設定をする

お車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動で中継・系列局サーチを起動”するかどうかの設定をすることができます。

【店】「中継・系列局サーチをする」I-23

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



2 設定をタッチする。

：設定画面が表示されます。



3 各種設定をタッチする。

：各種設定画面が表示されます。




4 中継・系列局自動サーチの設定をする。

■ 自動でサーチする場合

① **自動**をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチ起動します。

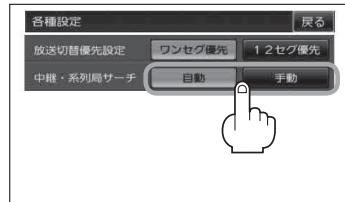

■ 自動でサーチさせない場合

① **手動**をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。

5 設定を終わるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。