

# J

## 録画番組再生

表示部について.....	J-2
録画番組を再生または消去する .....	J-3
各種機能の設定をする.....	J-7
SDカードのすべての録画ファイルを 消去する .....	J-8

# 表示部について



- ① **AV ボタン**  
AV 選択画面を表示します。 [P] G-15
- ② **AVオフ ボタン**  
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。  
[P] G-17
- ③ **SDカードに録画できる残り時間**
- ④ **▲ / ▼ ボタン**  
ページ戻し / ページ送りをします。
- ⑤ **各種設定 ボタン**  
音声設定 / 字幕設定 / オールリピートを設定します。  
[P] J-7
- ⑥ **SD管理 ボタン**  
SDカードの初期化 / 録画ファイルの全消去を行います。  
[P] G-21、J-8
- ⑦ **前回の続きから再生 ボタン**  
再生中に **■** または **戻る** をタッチすると、本機は再生をやめた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。  
ボタンをタッチすると、再生をやめた位置から、再生が始まります。  
ただし、再生が全て完了した場合は、最初の位置をメモリーします。

# 録画番組を再生または消去する

SDカードに録画(REC)した番組を再生または消去することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。【P】「SDカードについて」A-23

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

【P】「SDカードを入れる／取り出す」A-27

【P】「**電源を入れる**」G-15

## 2 録画番組再生モードにする。

【P】「**操作したいモードに替える**」G-16

## 3 再生したい番組をリストから選んでタッチする。

：録画再生詳細画面が表示されます。

(例)録画再生リスト画面



録画番組再生


〔表示部について〕／〔録画番組を再生または消去する〕

## 4


**再生** をタッチする。

：再生がはじまります。

(例) 録画再生詳細画面

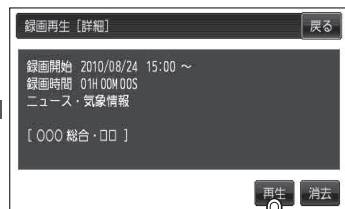






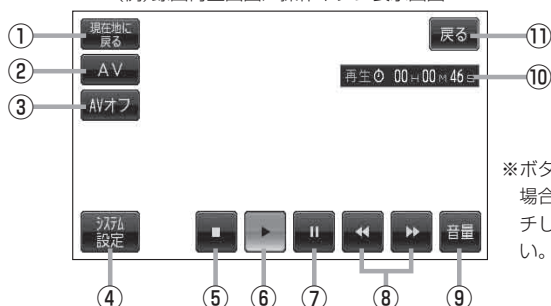
(例) 録画再生画面 / 操作ボタン表示画面



※ボタン表示が消えている場合は、再度画面をタッチして表示させてください。

- ① **現在地に戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ② **AV** ボタン  
AV 選択画面を表示します。[G-15]
- ③ **AVオフ** ボタン  
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。[G-17]
- ④ **システム設定** ボタン  
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込 / 映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。[G-23]
- ⑤ **一時停止** ボタン  
再生中にタッチすると、再生をやめ、録画再生リスト画面を表示します。  
他の番組を再生したい場合は、その番組をリストから選んでタッチしてください。
- ⑥ **再生** ボタン  
一時停止中 / 早戻し中 / 早送り中にタッチすると、通常再生が始まります。
- ⑦ **一時停止** ボタン  
再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。
- ⑧ **スキップ** ボタン  
タッチするごとに30秒ずつ戻し / 送り、長押しすると早戻し / 早送りします。  
※録画中断(I-45)で連続して録画されていない場合などは、スキップをタッチして戻し / 送りをしても30秒ずつにならないことがあります。
- ⑨ **音量** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。[G-18]
- ⑩ **再生時間**
- ⑪ **戻る** ボタン  
録画再生リスト画面に戻ります。

### お知らせ


- 録画中に受信状態が悪くなり録画が中断された部分は、飛ばして再生されます。その場合、再生時間も録画中断分飛びます。
- 走行中に録画した番組を再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させた状態でご覧ください。
- すべての録画ファイルを一度に消去することもできます。  
[]「SDカードのすべての録画ファイルを消去する」J-8
- 消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。SDカード自体を破壊する場合があります。
- カメラ入力切り替え設定([] M-10)／ビデオ入力切り替え設定([] M-19)で“手動”を選択している場合、画面に [ 加写] (カメラ)が表示されます。 [ 加写] (リヤビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、 []「リヤビューカメラ映像にする」M-12／「ビデオ映像にする」M-21 を参考にしてください。
- 受信が悪い状態で録画されたファイルは、再生時に直ちにスキップ動作や早送り／早戻し再生にならない場合があります。
- SDカードの誤消去防止スイッチがLOCK側になっている場合は消去されません。

## 録画番組を再生または消去する

### ■ リストを消去する場合

#### ① 録画再生詳細画面で **消去** をタッチする。


: 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

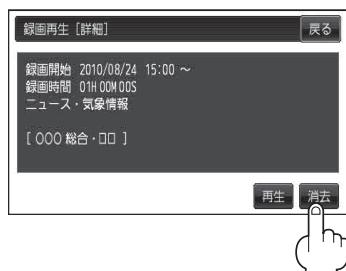

#### □ 再生している番組を消去するとき

#### 1. 画面をタッチし、**■** (停止) をタッチする。


: 録画再生リスト画面が表示されます。

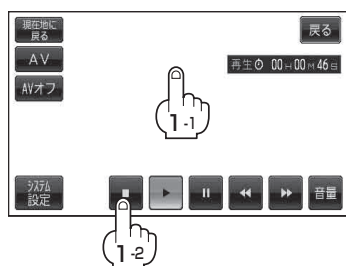

#### 2. 消去したいリストをタッチし、

#### **消去** をタッチする。

: 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると消去を開始します。消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

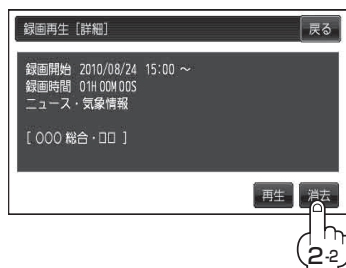

# 各種機能の設定をする


音声設定／字幕設定／オールリピートの設定を行うことができます。

1

**各種設定** をタッチし、音声設定／字幕設定／オールリピートの設定をする。

：各種設定画面が表示されます。

(例)録画再生リスト画面

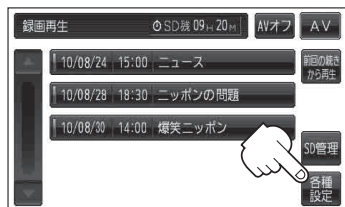

## ■ 一覧にある録画ファイルを順次再生する場合

① オールリピート **する** をタッチする。

※オールリピートを解除する場合は、**しない** をタッチしてください。

### お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。
- 録画再生詳細画面( J-4)が表示されている場合、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。

録画番組再生

〔録画番組を再生または消去する〕／〔各種機能の設定をする〕

# SDカードのすべての録画ファイルを消去する

別売のACアダプターを使用しているときのみSDカードの録画ファイルを消去することができます。付属のシガーライターコード(12V車対応)使用時はSDカードの録画ファイルは消去できません。


※別売品につきましては、「別売品のご案内」12ページをご覧ください。



## 1

**SD管理** → **SD録画全消去** をタッチする。

：録画ファイルを消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、SDカード内の録画ファイルが全て消去されます。

※録画ファイルを1件ずつ消去することもできます。

 「録画番組を再生または消去する」J-3

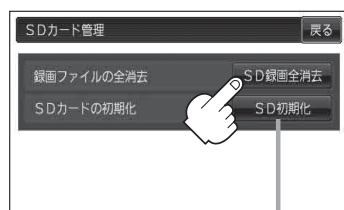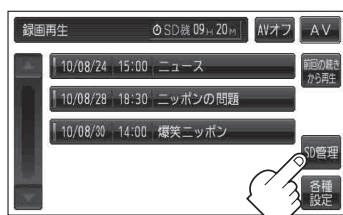

**SD初期化** ボタン  
 G-21

### お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。
- 録画再生詳細画面(J-4)が表示されている場合、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。

### お願い

- 消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチをOFFにしないでください。SDカード自体を破壊するおそれがあります。

### お知らせ

- 録画ファイルが多数ある場合、消去に10数分かかるときがあります。