

# SDカードのすべての録画ファイルを消去する

別売のACアダプターを使用しているときのみSDカードの録画ファイルを消去することができます。付属のシガーライターコード(12V車対応)使用時はSDカードの録画ファイルは消去することができません。

※別売品につきましては、[「別売品のご案内」](#)12ページをご覧ください。



1

SD管理 → SD録画全消去 をタッチする。

：録画ファイルを消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、SDカード内の録画ファイルが全て消去されます。

※録画ファイルを1件ずつ消去することもできます。

[「録画番組を再生または消去する」](#)J-3

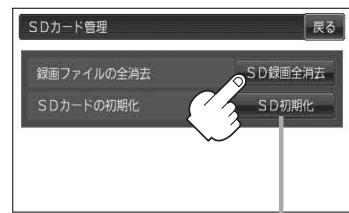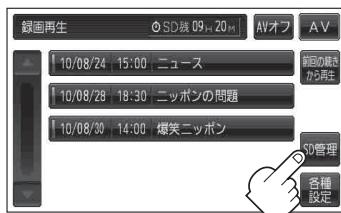

**SD初期化** ボタン  
[G-21](#)

お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**戻る**をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。
- 録画再生詳細画面(J-4)が表示されている場合、**戻る**をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。

お願い

- 消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチをOFFにしないでください。SDカード自体を破壊するおそれがあります。

お知らせ

- 録画ファイルが多数ある場合、消去に10数分かかることがあります。