

リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする

別売

目安線が表示されないリヤビューカメラを接続している場合は、下記手順に従ってリヤビューカメラの目安線の調整してください。

お願い

リヤビューカメラから目安線つきの映像が表示される場合は、本機では目安線調整ができないため、リヤビューカメラに付属の取扱説明書に従って目安線を調整してください。また、本機の「**目安線を表示**」を点灯させて目安線を表示させた場合は、目安線が二重になるため、本機の「**目安線を表示**」は消灯させてください。

☞「リヤビューカメラ映像の目安線を表示する」M-14


- 1** 車両の幅+両側約20cm、車両後端から後側へ+約50cmと+約2mの位置にガムテープなどで目印をつける。



- 2** M-14手順**1**に従って操作し
目安線調整をタッチする。


：目安線調整画面が表示されます。

※上記手順**1**に記載している位置に調整できない場合があります。

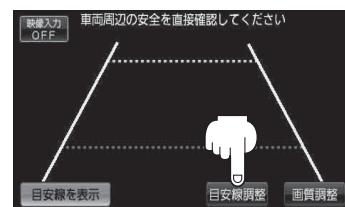

- 3** 調整したい目安線の端点(右図**3-1**、**3-2**の任意の1点)をタッチして、画面の△/▽/◀/▶で、上記手順**1**でつけた目印に重なるように調整していく。

※[■]マークが表示されている部分の調整ができます。

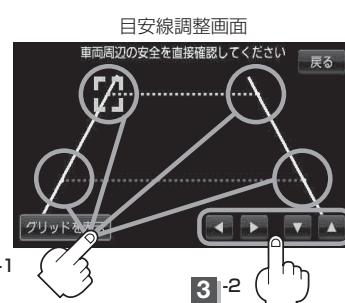

- 4** 設定を終わるには、戻るをタッチする。

：リヤビューカメラ映像画面に戻ります。

お知らせ

- 「**目安線を表示**」と「**目安線を調整**」(M-15手順**2**)は、約5秒間表示されます。ボタン表示が消える前にタッチしてください。消えた場合は、再度画面をタッチして表示させてください。
- M-15手順**3**で「**グリッドを表示**」をタッチすると、画面にグリッド線が表示されます。
- M-15手順**3**で目安線の調整をして「戻る」をタッチすると確定されます。ただし、目安線の調整をしている途中に車のキースイッチを「OFF」にすると、調整の設定は保持されません。

（リヤビューカメラ映像の目安線を表示する）

共通

（リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする）